

## Guide: Trycksaker packning




**X** Ovan trycksaker är ej jämt skurna




**X** Ovan trycksaker har ej skarp enhetlig rygg vid falsning



**X** Ovan trycksak ej omsorgsfullt packat

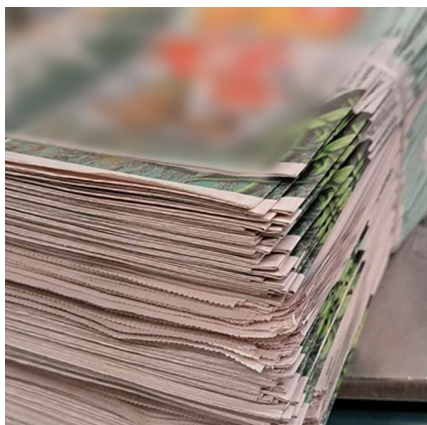


**X** Ovan trycksaker har ej skarp enhetlig rygg vid falsning

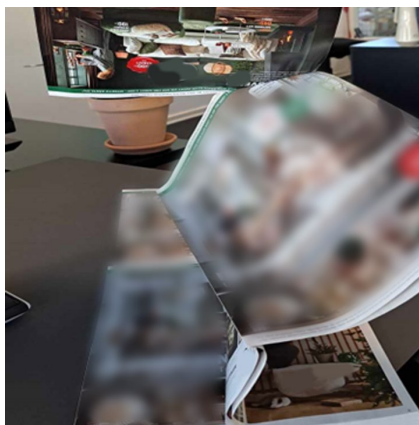

**X** Ovan våta trycksaker klibbar ihop och fastnar



**X** Kryssbuntning skadar trycksakens rygg. Skall buntas i trycksakens längdriktning.

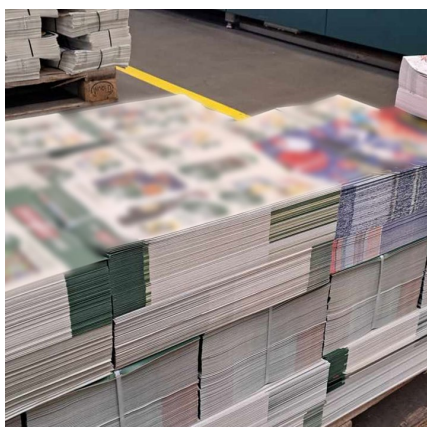

**✓** Rak rygg, skarp falsning, jämna lägg, 1 buntband (på längden)



**✓** A4, 190g/m2, utan buntband, jämna lägg, skarpt skuren



**✓** Skarp falsning och geometrisk rygg